

计时器

CH-JS 系列

使用说明书



为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

注意


- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

警告

- 周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

外形尺寸图


外形尺寸图： 开孔尺寸图：




规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	10	115	75	152.1	76.1
96×96	96	96	12	100	91	92.0.5	92.0.5
96×48	96	48	12	100	43	92.0.5	45.0.5
72×72	72	72	12	100	67	68.0.5	68.0.5

接线图


160×80 尺寸的仪表

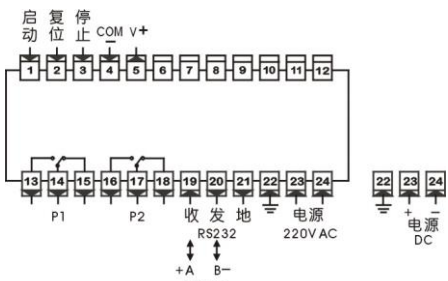


96×96 尺寸的仪表

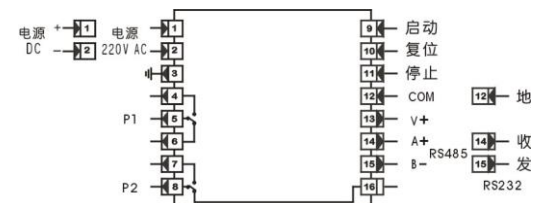

96×48 尺寸的仪表

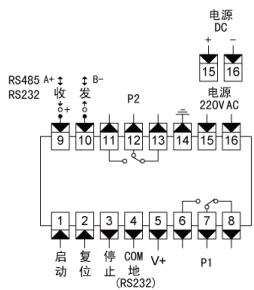

72×72 尺寸的仪表

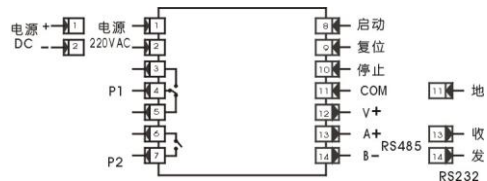


接线图


- 为确保安全，接线必须在断电后进行。
- 交流供电的仪表，其端子端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

开关量输入控制的接线

- 无源开关控制时

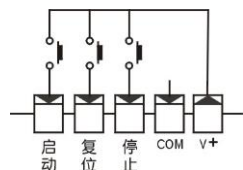


- 电压控制时



设置

1 面板及按键说明 (以160×80尺寸的仪表为例)

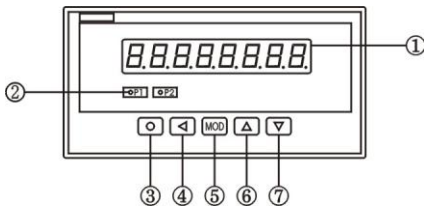

名称	说明
① 计时显示窗	<ul style="list-style-type: none"> 显示计时值 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值
② 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 预置输出状态指示
操作	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态
	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下，按住1秒以上不松开，实现复位 (在 $\bar{n}cLr$ 参数为 ON 的条件下)。 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位
键	<ul style="list-style-type: none"> ③ 设置键 \blacksquare
	<ul style="list-style-type: none"> ④ 左键 \blacktriangleleft

操作	⑤ 确认键 \blacksquare	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下无效 在设置状态下 存入修改好的参数值
	⑥ 增加键 \blacktriangleup	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下启动计时 ($RtR = 2$ 或 4, 且 $\bar{n}Rt = ON$) 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
	⑦ 减小键 \blacktriangledown	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下停止计时 ($RtR = 4$, 且 $\bar{n}Rt = ON$) 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

2 参数一览表

第一组参数 预置输出设定

符号	名称	内容	地址	取值范围
iR	1A	第1预置设置 A	00H	0~9999
$1b$	1b	第1预置设置 B	01H	0~99 (59)
$1c$	1c	第1预置设置 C	02H	0~99 (59)
$2R$	2A	第2预置设置 A	03H	0~9999
$2b$	2b	第2预置设置 B	04H	0~99 (59)
$2c$	2c	第2预置设置 C	05H	0~99 (59)

第二组参数 组态参数

符号	名称	内容	地址	取值范围
oR	oA	密码	10H	0~9999
RtR	AtA	启动方式选择	11H	1~4
$YcLr$	$YcLr$	外部复位输入有效选择	12H	注1
$\bar{n}cLr$	$mcLr$	面板按键复位有效选择	13H	注1
$RcLr$	$AcLr$	自动清零功能选择	14H	注1
RLo	ALo	显示方式选择	15H	1或2
$RLo2$	$Alo2$	显示方式选择2	16H	1或2
$\bar{n}Rt$	mAt	按键启动停止有效选择	17H	注1

第三组参数 通讯参数等

符号	名称	内容	地址	取值范围
Rdd	Add	仪表通讯地址	40H	0~99
$bAud$	$bAud$	通讯速率选择	41H	注2
$ccLr$	$ccLr$	通讯复位参数	42H	2222
ctd	ctd	预置输出控制权选择	44H	注1
oRi	$oA1$	第1组参数是否受密码控制选择	46H	注1

注1: 0: OFF, 1: ON

注2: 0: 2400, 1: 4800, 2: 9600, 3: 19.20k

3 参数设置方法

仪表的参数分为3组，第2组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

第1组参数是否受密码控制可以通过设置 oRi 参数选择。 oRi 设置为 OFF 时，不受密码控制；设置为 ON 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

3.1 预置输出设定值的设置方法

预置输出设定值在第1组参数，无预置输出功能的仪表没有该组参数。

① 按住设置键 \blacksquare 2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号

② 按 \blacksquare 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 \blacktriangleleft 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

④ 通过 \blacktriangleleft 键移动修改位， \blacktriangleup 键增值， \blacktriangledown 键减值，将参数修改为需要的值

⑤ 按 \blacksquare 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后1个参数，则按 \blacksquare 键后将退出设置状态

重复②~⑤步，可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 oRi 参数被设置为 ON，使本组参数受密码控制，应先设置密码。

3.2 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

- 按住设置键 \blacksquare 不松开，直到显示 oR
- 按 \blacktriangleleft 键进入修改状态，在 \blacktriangleleft ， \blacktriangleup ， \blacktriangledown 键的配合下将其修改为 1111
- 按 \blacksquare 键，密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。

3.3 其它参数的设置方法

① 首先按密码设置的方法设置密码

② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 \blacksquare 键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数，通过按住设置键 \blacksquare 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后，按 \blacksquare 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 \blacktriangleleft 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过 \blacktriangleleft 键移动修改位， \blacktriangleup 键增值， \blacktriangledown 键减值，将参数修改为需要的值

★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 \blacksquare 键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复④~⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置：在显示参数符号时，按住设置键 \blacksquare 不松开，直到退出参数的设置状态。

功能相应参数说明

1 基本功能的参数说明

仪表参数分为2类。第1类为预置输出设定在第1组内，第2类是与仪表的功能相关的组态参数，在第2组和第3组。

第1组参数

• iR 、 $1b$ 、 $1c$ ：第1预置输出设定

• $2R$ 、 $2b$ 、 $2c$ ：第2预置输出设定

4位显示的仪表没有 iR 、 $2R$ 参数，当显示方式选择为时、分，则 $1b$ ($2b$)、 $1c$ ($2c$) 对应时、分。当显示方式选择为分、秒，则 $1b$ ($2b$)、 $1c$ ($2c$) 对应分、秒。

8位显示的仪表当显示方式选择为时、分、秒，则 iR ($2R$)、 $1b$ ($2b$)、 $1c$ ($2c$) 对应时、分、秒。当显示方式选择为分、秒、1/100秒，则 iR ($2R$)、 $1b$ ($2b$)、 $1c$ ($2c$) 对应分、秒、1/100秒。

第2组参数

• oR (oA) —— 密码

• RtR (AtA) —— 启动方式选择

选择为1时：上电自动开始计时

选择为2时：由 \blacktriangleup 键或外部启动输入触发，开始计时。

选择为3时：外部启动输入有效计时，即启动输入有效时计时，无效时停止计时。

选择为4时：由 \blacktriangleup 键或外部启动输入触发，开始计时，

由 \blacktriangledown 键或外部停止输入停止计时

• $YcLr$ ($YcLr$) —— 外部复位输入有效选择

选择为 OFF 时：外部复位输入无效

选择为 ON 时：外部复位输入有效

• $\bar{n}cLr$ ($mcLr$) —— 面板复位有效选择

选择为 OFF 时：面板按键复位功能无效

选择为 ON 时：面板按键复位功能有效

• $RcLr$ ($AcLr$) —— 自动清零功能选择

选择为 OFF 时：无自动清零功能

选择为 ON 时：有自动清零功能。每次启动计时开始时，自动将以前的计时值清

零

• RLo (Alo) —— 显示方式选择

4位显示的仪表：选择为1时按分·分

选择为2时按分·秒

8 位显示的仪表：选择为 1 时按时，分，秒
选择为 2 时按分，秒，1/100 秒

- **RLo2** (Alo2) —— 显示方式选择 2 (仅 8 位显示的仪表)
选择为 1 时按 . . 格式显示
选择为 2 时按 -- 格式显示
- **hRt** (mA_t) —— 键启动、 键停止计时有效选择
选择为 OFF 时：无效
选择为 ON 时：有效

第 3 组参数

- **Rdd** (Add) —— 仪表通讯地址
设置范围 0~99，出厂设置为 1
- **bAud** (bAud) —— 通讯速率选择
可选择 2400、4800、9600、19.20K 4 种
- **ccLr** (ccLr) —— 通讯复位参数
使用设置参数命令，向该参数写入 2222 时，将计时值复位。(在 **hclr** 设置为 ON 的条件下)
- **ctd** (ctd) —— 预置输出控制权选择
选择为 OFF 时，仪表按预置输出功能控制。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，预置输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。
- **oRi** (oA1) —— 第 1 组参数是否受密码控制选择
选择为 ON 时受密码控制

2 通讯接口

该功能为选择功能。

必须正确设置仪表地址参数 **Rdd** 和通讯速率参数 **bAud**。

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与仪表相关的命令如下：

- 读计时值。回答的时间数据为 8 位
格式：
时 分 秒
8 位显示的仪表 **RLo** 设置为 2 时，
格式：
分 秒 1/100 秒
- 读仪表版本号
- 读开关量输入状态(启动、复位、停止)
- 读开关量输出状态(预置输出)
- 读仪表参数的表达符号(名称)
- 读仪表参数数值
- 设置仪表参数
- 输出开关量

规格

1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	AC/DC 电源	10-24V AC 50/60 Hz; 10-24V DC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	AC/DC 电源	AC: 6 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90 ~ 110 %
绝缘阻抗		100MΩ 以上 (500 V DC MEGA 基准)
耐电压		在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电), III 级; IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级; IEC61000-4-5 (浪涌), III 级
防护等级		IP65 (产品前面部分)
周围环境	温度	-30 ~ 60℃; 保存 -25 ~ 65℃
	湿度	35 ~ 85 %RH; 保存 35 ~ 85 %RH


2 输入规格

最小计时单位	0.01 秒
最大显示范围	9999 小时 59 分 59 秒

3 选配件规格

接点输出	A1-A2	1-2 点, 250VAC/3A 阻性负载	
开关量输入控制	K1-K3	3 点外部开关量输入, 分别用于启动、复位、停止	
通讯接口	C1	TC ASCII 协议 RS232	速率: 2400; 4800; 9600; 19200 地址: 0-99
	C2	TC ASCII 协议 RS485	应答时间: 500 μS (测量值)

型号说明



- ① 产品系列号
- ② 尺寸规格
- ③ 面板规格
- ④ 有此 5 位数字的，表示该产品按需求有特殊约定
- ⑤ 选配件规格
- ⑥ 电源规格：V0 表示 220VAC 供电；V1 表示 10-24VDC (或 AC) 供电
电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

联系我们



加朋友圈，请扫一扫

苏州昌辰仪表有限公司

电话：0512-62969710

传真：0512-68380030

网站：www.szccyb.com

(本说明随时更正，查阅时请以最新版本为准)